


DICHTKONUS-SYSTEM

Richtlinienkonforme Injektion nach ZTV-ING

PATENTIERT

DESOI®

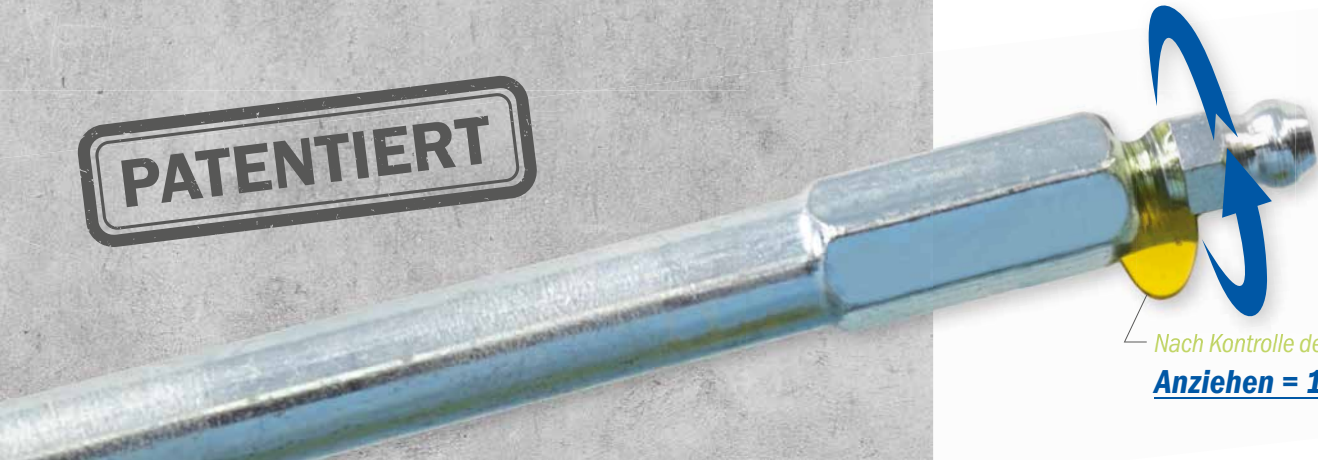


Nach Kontrolle des Füllstandes

Anziehen = 100 % DICHT!


DESOI DICHTKONUS-SYSTEM – DER INJEKTIONSVORGANG

Erstklassige Injektionsarbeit mit minimalen Kosten – Richtlinienkonforme Ausführung nach ZTV-ING*

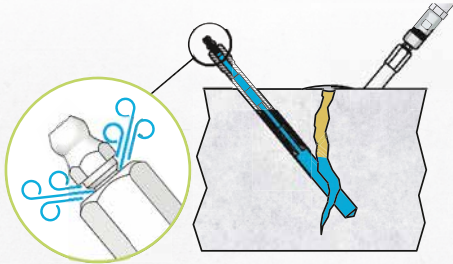


Injizieren / Entlüften

Stahlpacker mit Dichtkonus-System durch Einbringen des Füllstoffs entlüften, Wasser und / oder Luft entweicht.

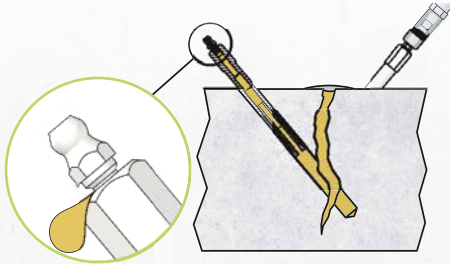

Füllstandskontrolle

Den ersten Stahlpacker so lange injizieren, bis aus dem zweiten Stahlpacker Füllstoff austritt.

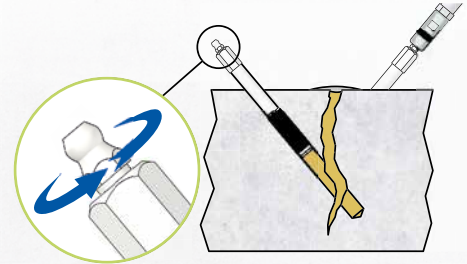

Anziehen

Nach Kontrolle des Füllstandes, Nippel anziehen = **100 % DICHT!**

Für alle Stahl- und Edelstahlpacker mit Anschluss M6 und M8 einsetzbar. Der Öffnungsdruck beträgt bei den HD-Varianten ca. 15–20 bar und bei den ND-Varianten ca. 2 – 3 bar.

Luft / Wasser

Füllstoff

UNSERE HIGHLIGHTS FÜR SIE

- ✓ *HD- oder ND-Nippel handfest vormontiert geliefert*
- ✓ *Nach anziehen = 100 % DICHT!*
- ✓ *Konforme Ausführung nach ZTV-ING**
- ✓ *Einfache Entlüftung & Füllstandskontrolle*
- ✓ *Komfortables, sauberes Handling*
- ✓ *Nachhaltigkeit durch Materialeinsparung*

ARBEITSSCHRITTE

1. Stahlpacker im vorbereiteten Bohrloch verspannen

- Nur den Nippel des Stahlpackers, der zuerst injiziert wird, fest anziehen
- Die Nippel der folgenden Stahlpacker um eine Umdrehung lockern

2. Stahlpacker injizieren

- Den ersten Stahlpacker so lange injizieren, bis aus dem zweiten Stahlpacker Füllstoff austritt
- Nippel des zweiten Stahlpackers fest anziehen
- Den zweiten Stahlpacker so lange injizieren, bis aus dem dritten Stahlpacker Füllstoff austritt
- Den 2. Arbeitsschritt solange wiederholen, bis der Riss komplett injiziert ist
- Innerhalb der Verarbeitungszeit des Füllstoffs jeden Stahlpacker nachinjizieren



* Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten

INFOS & ONLINE BESTELLEN



EMPFEHLUNG

*Kombinieren Sie das
DESOI Dichtkonus-System
mit der DESOI w.i.l.m.a. und
dokumentieren Sie digital
das Injektionsergebnis.*

*Für mehr Informationen
besuchen Sie unsere
Website oder nehmen Sie
Kontakt zu uns auf,
wir beraten Sie gerne.*

DESOI GmbH | Gewerbestraße 16 | 36148 Kalbach | GERMANY | Tel.: +49 6655-9636-0 | info@desoi.de

www.desoi.de